


ASAWA LOCK

Insulation pin with self-adhesive sticker

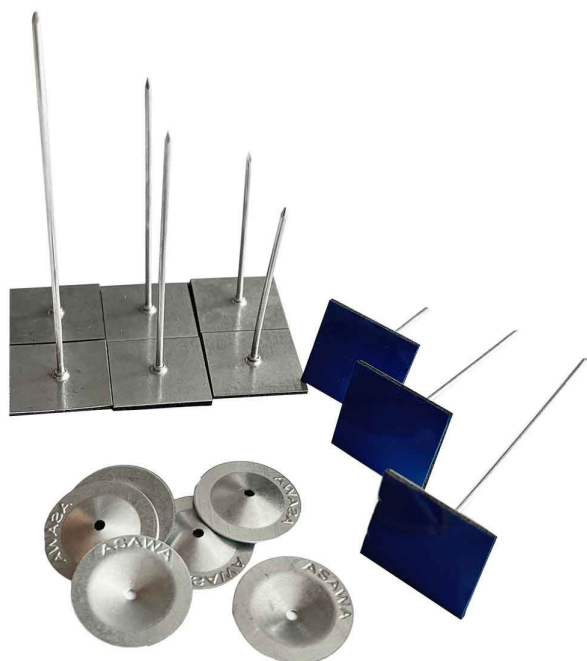

ASAWA



รายละเอียดสินค้า

ASAWA LOCK หนามเตยยึดฉนวนกันความร้อน ชนิดเทป (น้ำเงิน) ผลิตจากอลูมิเนียม ขนาด 1.6 มม. แป้นจากเหล็ก GI เครื่องจักรผลิตส่งออกญี่ปุ่น เทปอะคลิลิคได้รับมาตรฐาน IEC ทนต่อสภาพอากาศและทนอุณหภูมิได้ 85°C

การใช้งาน ใช้ยึดฉนวนกันความร้อนเข้ากับผิววัตถุ ช่วยให้ฉนวนกันความร้อนมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น

ข้อมูลทางเทคนิค


Plate Material : GI Steel

Pin Material : Aluminium

Self-Sticker Tape : import form Japan with COA

CODE	Diameter	Length	Plate	Pcs/Carton
ASWLOCK-32*	1.6 mm	32 mm	24 x 24 mm	1,000 Pcs
ASWLOCK-38*	1.6 mm	38 mm	24 x 24 mm	1,000 Pcs
ASWLOCK-45	1.6 mm	45 mm	24 x 24 mm	1,000 Pcs
ASWLOCK-65	1.6 mm	65 mm	24 x 24 mm	1,000 Pcs
ASWLOCK-75*	1.6 mm	75 mm	24 x 24 mm	1,000 Pcs
ASWLOCK-90	1.6 mm	90 mm	24 x 24 mm	500 Pcs

*made to order : MOQ 20 Carton

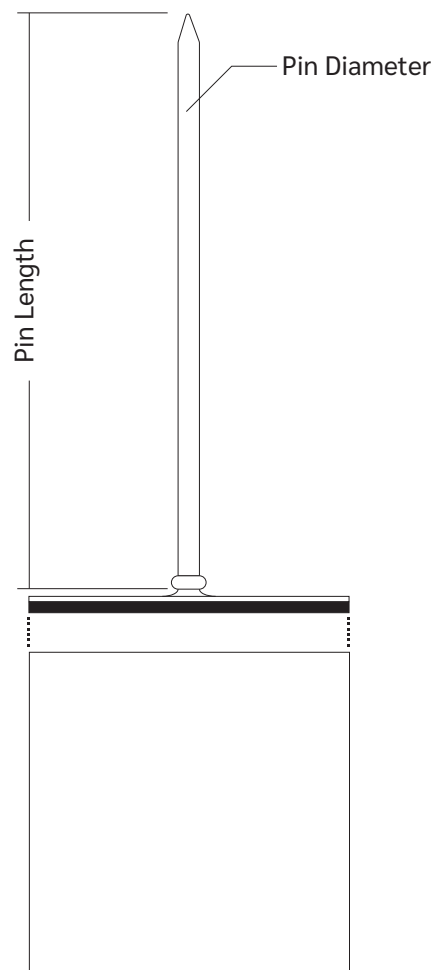

<https://chill-flow.com/>



บริษัท ชิวโฟล เอนเนอจี จำกัด
CHILLFLOW ENERGY CO., LTD.



199/611 ตำบลรังสิต
อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110
199/611 Rangsit,
Thanyaburi, PathumThani
12110 Thailand




+66 3 090 9717
+66 3 129 3949



info@chill-flow.com
sale1@chill-flow.com




ยึดติดกับฉนวนหุ้มท่อดักท์

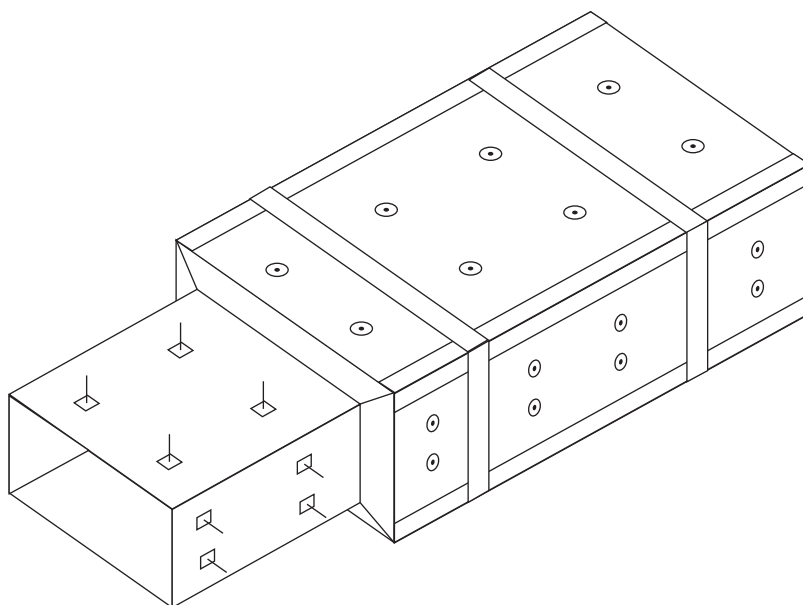


ขนาดท่อลม กว้างหรือสูง	จำนวนแถบ ASAWA LOCK
ท่อลมขนาด 450 mm (18 in) และเล็กกว่า	ไม่ต้องใช้ ASAWA LOCK
ท่อลมขนาด 475 mm (19 in) ถึง 900 mm (36 in)	ใช้ ASAWA LOCK 1 แถบ ตามความยาวท่อลม
ท่อลมขนาด 925 mm (31 in) ถึง 1,350 mm (54 in)	ใช้ ASAWA LOCK 2 แถบ ตามความยาวท่อลม
ท่อลมขนาด 1,375 mm (55 in) ถึง 1,800 mm (72 in)	ใช้ ASAWA LOCK 3 แถบ ตามความยาวท่อลม
ท่อลมขนาด 1,825 mm (73 in) ถึง 2,250 mm (90 in)	ใช้ ASAWA LOCK 4 แถบ ตามความยาวท่อลม
ท่อลมขนาด 2,275 mm (91 in) ถึง 2700 mm (108 in)	ใช้ ASAWA LOCK 5 แถบ ตามความยาวท่อลม
ท่อลมขนาด 2,725 mm (109 in) ถึง 3,150 mm (126 in)	ใช้ ASAWA LOCK 6 แถบ ตามความยาวท่อลม
ท่อลมขนาด 3,175 mm (127 in) และใหญ่กว่า	จัดระยะห่างไม่เกิน 450 mm. (18 in)


วิธีการใช้งาน

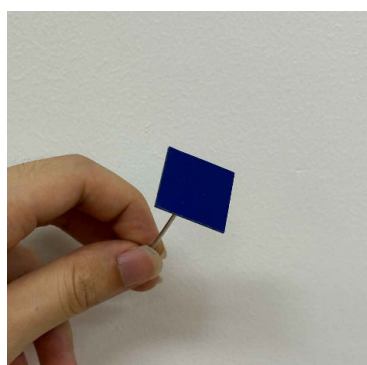

หนามเตยเทพ จะใช้งานง่ายกว่า
หนามเตยชนิดกาวตะปูเพียงแค่
ลอกแล้วแปะ

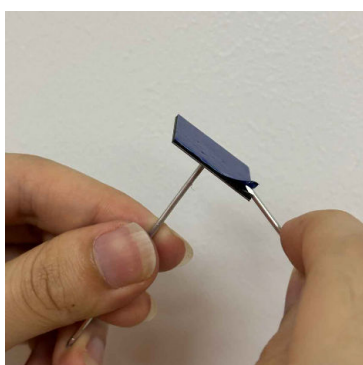

ใช้ปลายหนามเตยเทพ หรือคัต
เตอร์ในการลอกเทปออกจาก
หนามเตย

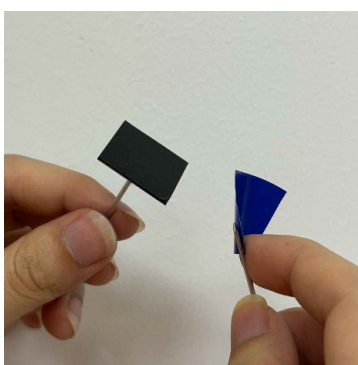

ดึงเทปให้หลุดจากแผ่นหนามเตย



แปะลงที่ผิววัสดุ กดให้แน่นแนบ
สนิทกับผิววัสดุ